

instrukcja montażu szablonów




1. przygotowanie powierzchni

Prace rozpocznij od oczyszczenia powierzchni, na której planujesz umieścić grafikę. Powłoki malarskie należy oczyścić i przetrzeć szmatką, tak aby usunąć kurz. W paczce znajduje się **próbka szablonu**. Za jego pomocą (w mało widocznym miejscu) sprawdź czy dobrze odkleja się od ściany. Tynki i farby o niskiej przyczepności do ściany mogą odrywać się przy zdejmowaniu szablonu. Jeżeli tak jest, prosimy o kontakt.


UWAGA!

Szablony można użyć minimum 14 dni po pomalowaniu ścian. Wcześniejszy montaż może skutkować ich odklejeniem się i nie podlega gwarancji. Farby o wysokiej zawartości lateksu niekorzystnie wpływają na przyczepność produktu. Decydując się na stworzenie dekoracji na tym podłożu, musisz przeprowadzić próbę i zachować szczególną ostrożność. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie uznajemy reklamacji związanych z odklejeniem dekoracji do tego rodzaju farb.

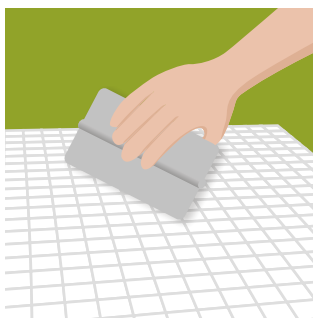

2. przygotowanie szablonu

Szablon dostarczany jest w kartonowej tubie transportowej w formie rulonu. Wyjmij go i rozłóż na płaskiej powierzchni wzorem do dołu. Przy użyciu załączonej rakli wygładź powierzchnię papieru, tak aby warstwy szablonu idealnie do siebie przylegały.

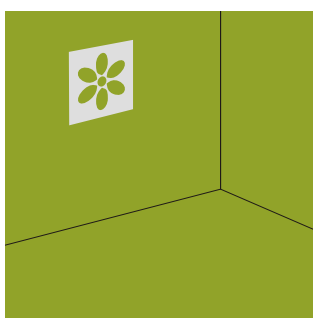

3. rozplanowanie ułożenia

Umocuj szablon za pomocą taśmy samoprzylepnej w zaplanowanym miejscu. W ten sposób możesz zweryfikować kompozycję i wzajemne ułożenie elementów względem siebie.

Sugerujemy montaż w dwie osoby. Zawsze to raźniej i pewniej.



4. usuwanie papieru podkładowego


Po wypozycjonowaniu odklej od spodu gruby, kratkowany papier. Zaczynij od narożnika dbając by nie pozostawał na nim żaden element wzoru. Jeżeli tak się stanie należy ponownie przykleić ten fragment, docisnąć wzór i delikatnie odkleić papier. Odklej jednorazowo ok. 40 cm papieru podkładowego, dbając by szablon nie przylgnął do naklejanej powierzchni.



5. montaż

Korzystając z rakli, dociskaj **jedynie** sam szablon do ściany. Raklę prowadź poziomymi pasami, systematycznie przesuwając się w dół. Dzięki temu pod wzór nie zostaną wtłoczone bąbelki powietrza.

Gdy przykleisz ok. 20 cm, odklej kolejny fragment papieru transportowego, czynność powtarzaj aż do przyklejenia całego szablonu.

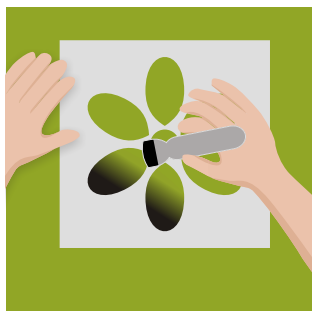

6. zdejmowanie papieru transportowego i malowanie wzoru


Po naklejeniu szablonu zacznij od razu odklejać papier transportowy. Prowadź go równoległe do powierzchni równym, wolnym tempem. Uważnie obserwuj czy wszystkie elementy wzoru zostają na powierzchni. Jeżeli któryś zostanie na papierze, wróć kilka centymetrów, dociśnij element przez papier i ponownie odklej od powierzchni.

Nakładanie farby rozpocznij od krawędzi wzoru. Nałóż kilka warstw, za każdym razem na przy użyciu niewielkiej ilości farby. Używać możesz wałeczka lub gąbki.



7. zdejmowanie szablonu

Po nałożeniu ostatniej warstwy odczekaj chwilę i odklej szablon od ściany, spokojnym, równym ruchem.

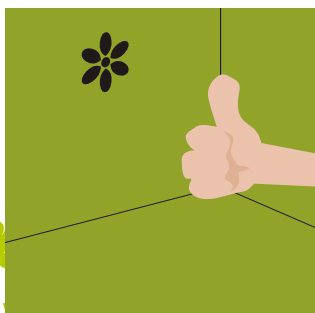

8. twój wzór

Twój wzór został odsłonięty.

Gratulujemy!